


キタガワバイス分解手順書

北川バイス分解手順

キタガワバイス分解手順書

- (1) 分解準備(作業台へ)
分解後 部品用の箱の準備


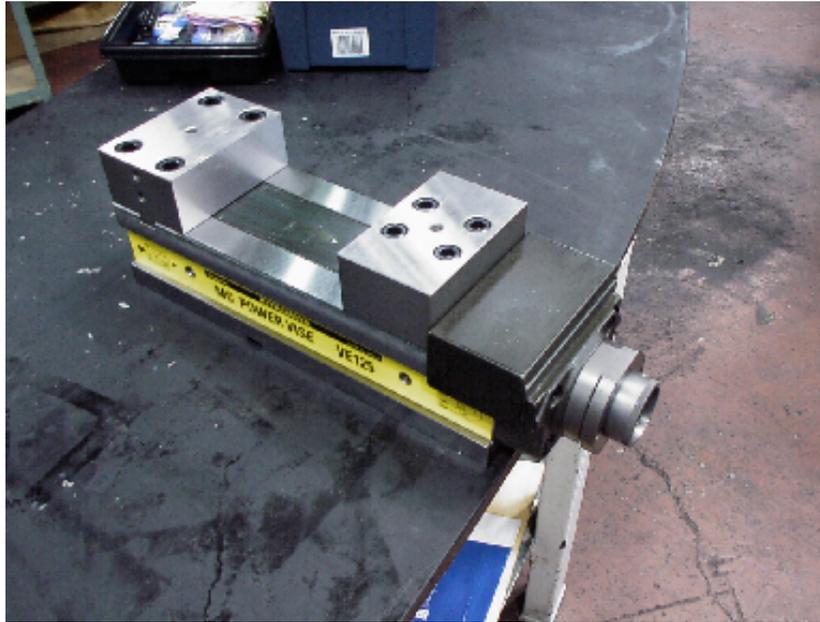


移動側口金を本体の中央へ
移動させる。




キタガワバイス分解手順書

(2) テレスコカバー 1枚だけを取外す

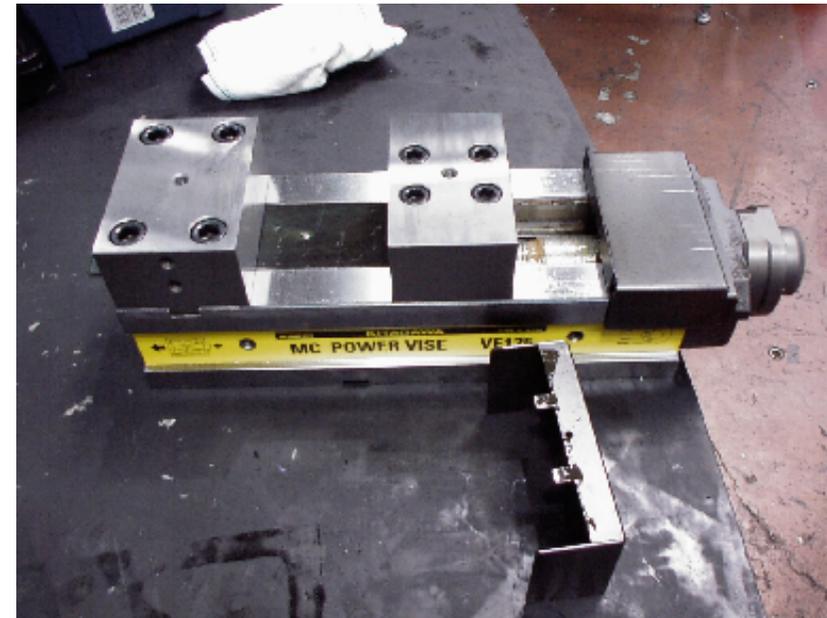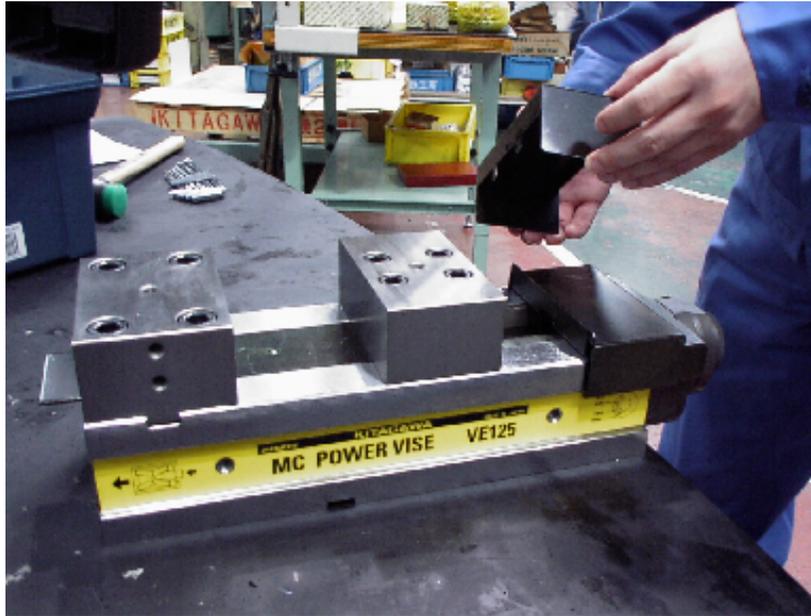


キタガワバイス分解手順書

(3) カバーリングのボルト2箇所を取外し手前に抜く

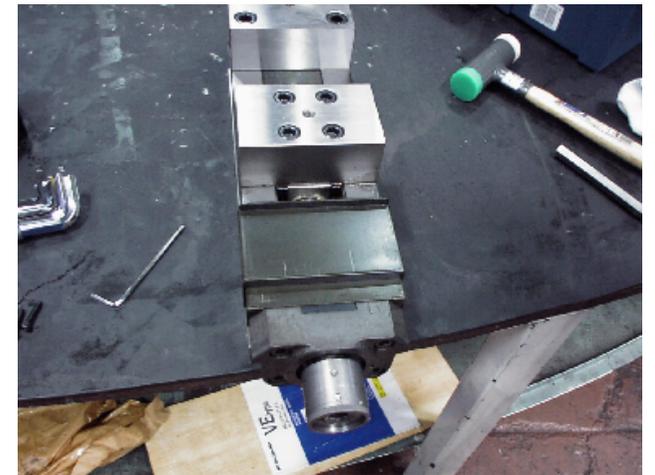

キタガワバイス分解手順書



(4) Sトメボウ(奥側)を取外す。180度対向に2箇所有り。(部品を無くさない事)

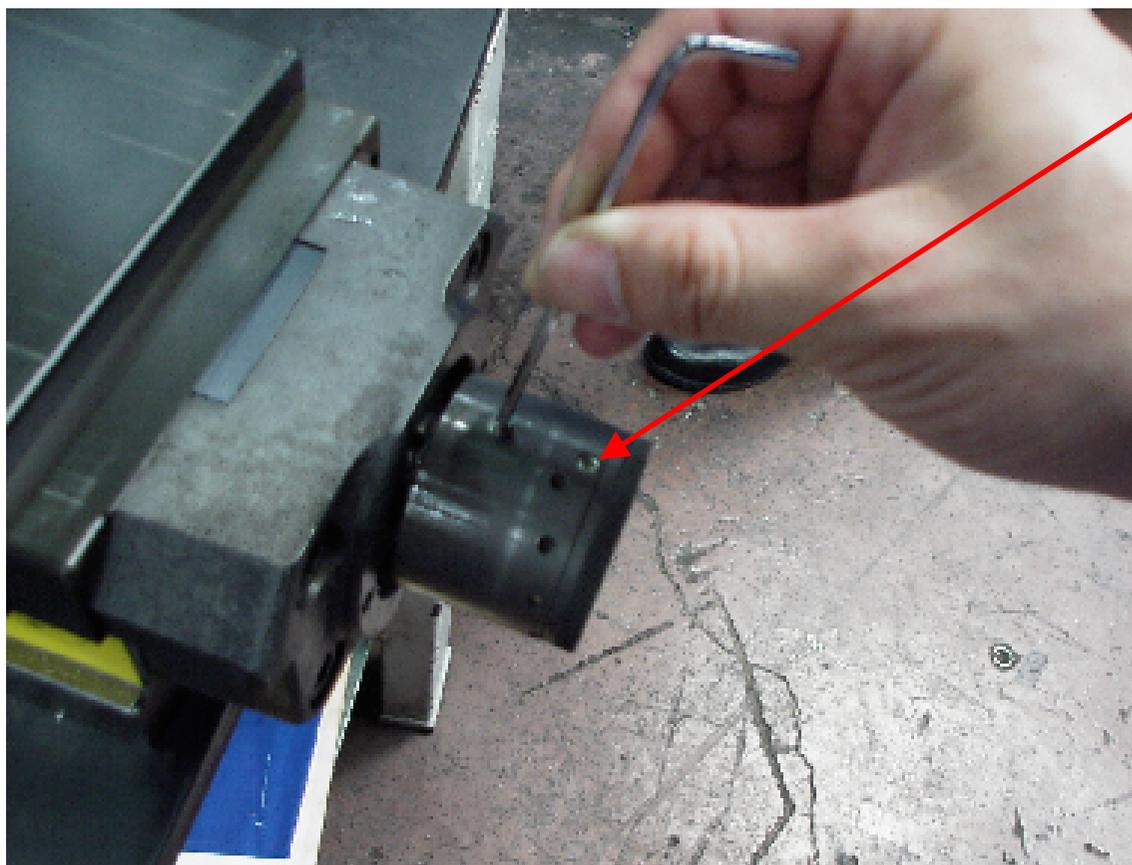

注意:手前2箇所は
外さない事。

キタガワバイス分解手順書

(5) スリーブASSYを手前に取外す。

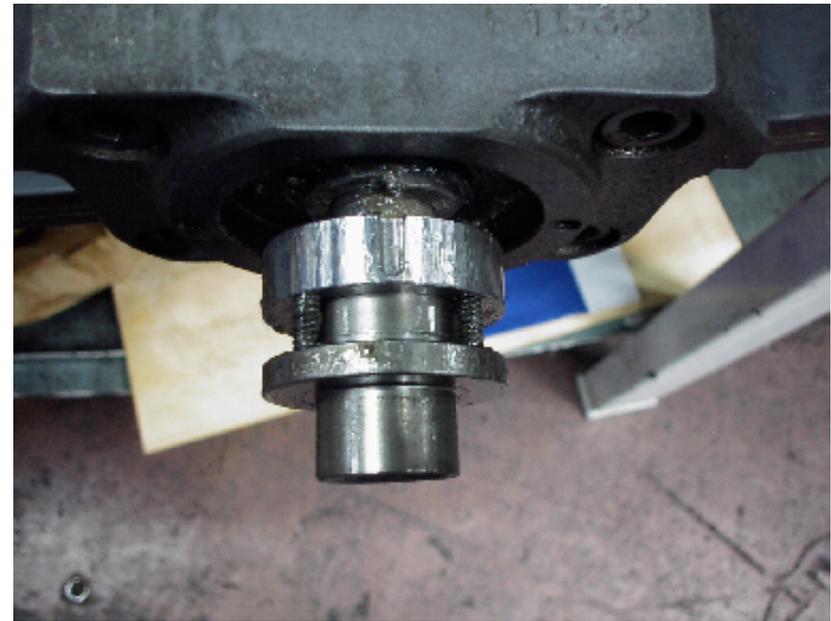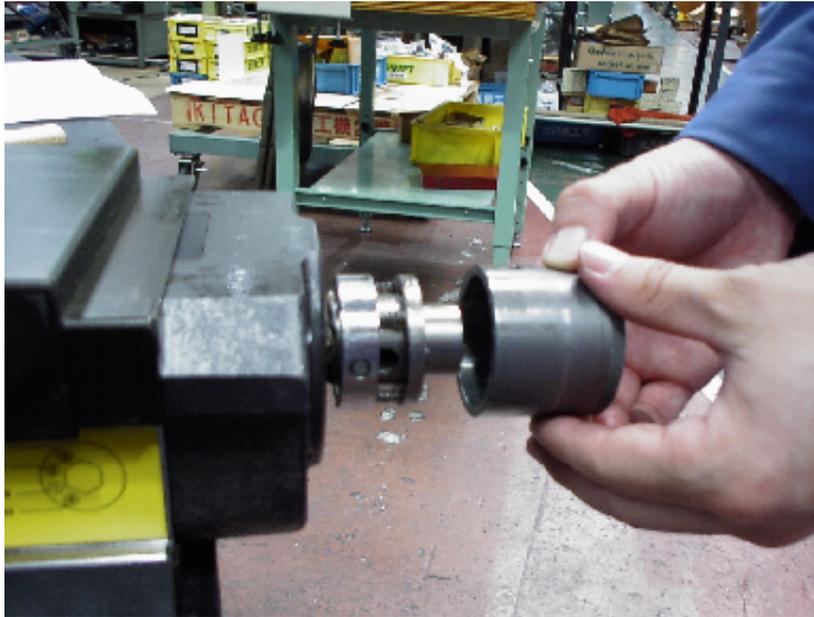


キタガワバイス分解手順書

(6) リボルバASSYを片手で押しながら六角レンチ等を使用してピンを押し抜く。



キタガワバイス分解手順書


(7) ピンを抜き片手で押さえながら手前に抜きピンを元の位置へ戻す。

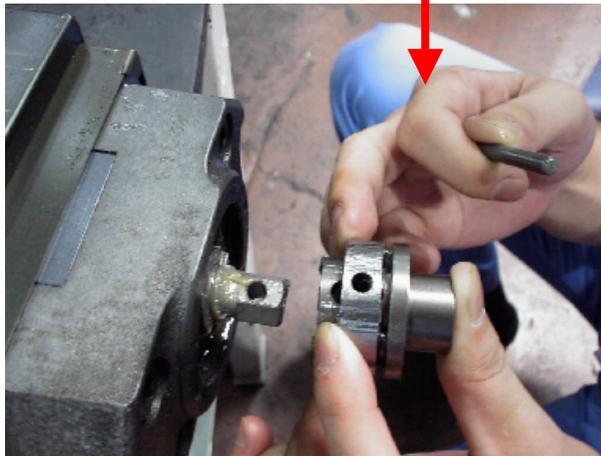

キタガワバイス分解手順書

- (8) スプリングケースのボルト4本を抜きテレスコカバーを外す。
移動側口金を一緒に持ち本体より引き抜く。

ボルト 4本

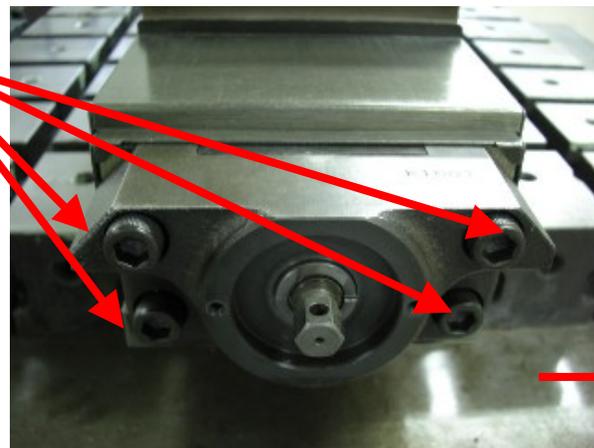

キタガワバイス分解手順書

- (9) 本体と固定口金のみになり、この状態で内部の切粉清掃・洗浄を実施。
その後、赤線の摺動部へグリースを十分に塗る。

