

キタガワバイス分解手順書(スリーブASSY編)

(10) スリーブASSY分解手順書



カバーリングのボルト2本を取り外し
手前に抜く。(Oリングがある為重い)

キタガワバイス分解手順書(スリーブASSY編)

(11) スリーブASSY分解手順書




手前側ストメボウは外さない事(180度 対角あり)



六角穴付止めネジ棒先2ヶ所
(180度 対角あり)取り外し
スリーブ本体を手前に抜く。

キタガワバイス分解手順書(リボルバASSY編)

(12) リボルバASSY分解手順書

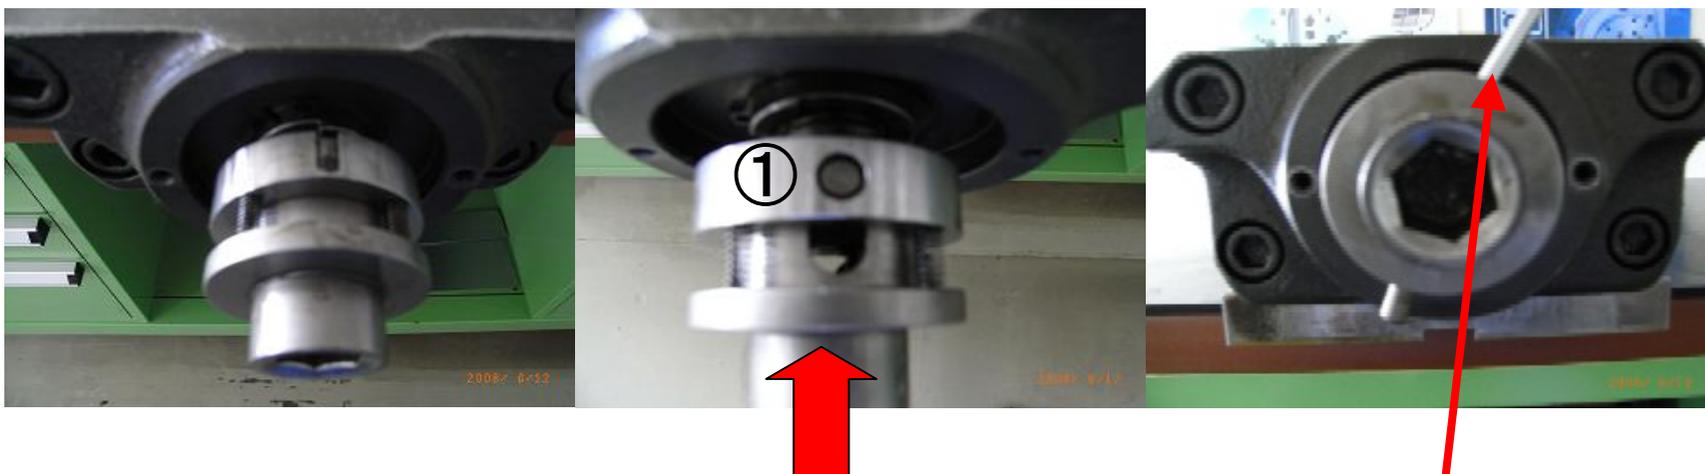

スリーブ取り外し後、リボルバASSYが見える
先端を押しながらピン①を押し抜きリボルバを取る
その状態でピンを元に戻した状態で置いておく。

キタガワバイス分解手順書(クラッチナットASSY編)

- (13) クラッチナットASSYの交換時、C型トメワとボルト4本を外し、スプリングケースを手前に引き抜く。




1. C型トメワをスナッピングプライヤーで取り外す。
2. ボルト4本をL型六角ハンドルにて緩めて取り外す。



*** 注意**
C型トメワについて、丸見(上面)がある方を口金側へ向けて取り付け。

キタガワバイス分解手順書(クラッチナットASSY編)

(14) クラッチナットASSYの交換時、ロックスクリューを外し手前に引き抜く。

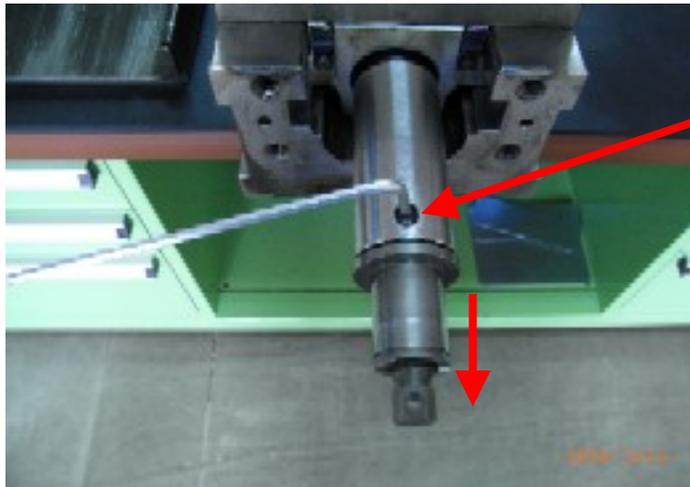



ロックスクリューを外す




リングに気を付ける

キタガワバイス分解手順書(トグルPAD編)

(15) トグルPADの交換時、ロックスクリュを外しスプリングケースを手前に引き抜く

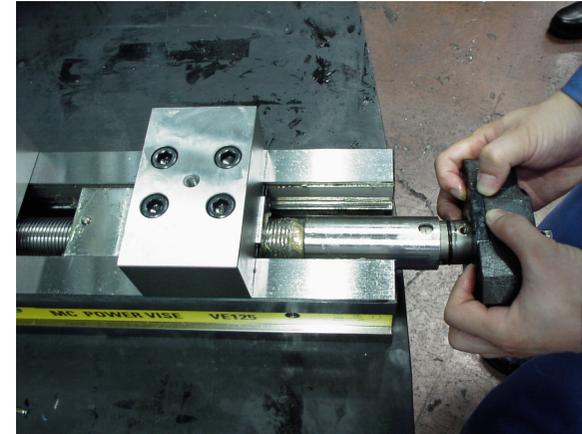
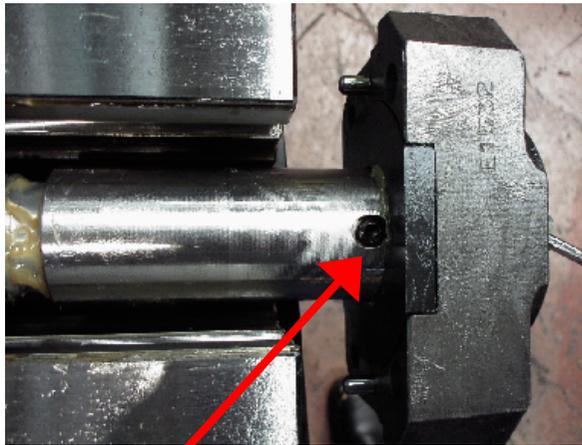


ロックスクリュを六角レンチで外す。

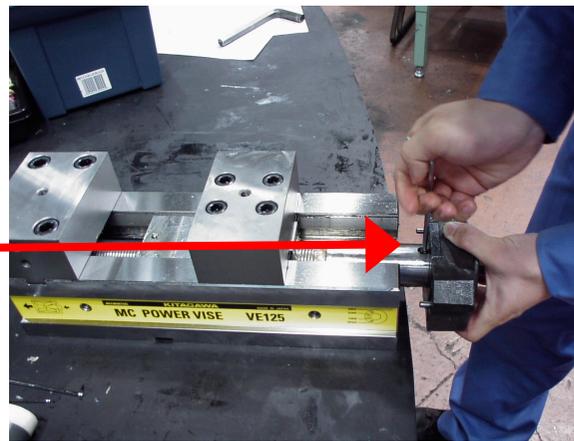

キタガワバイス分解手順書(トグルPAD編)

- (16) ラジオペンチでトグルの頭部をつかみ手前に引き抜く。
十分にグリースを塗って入れる。

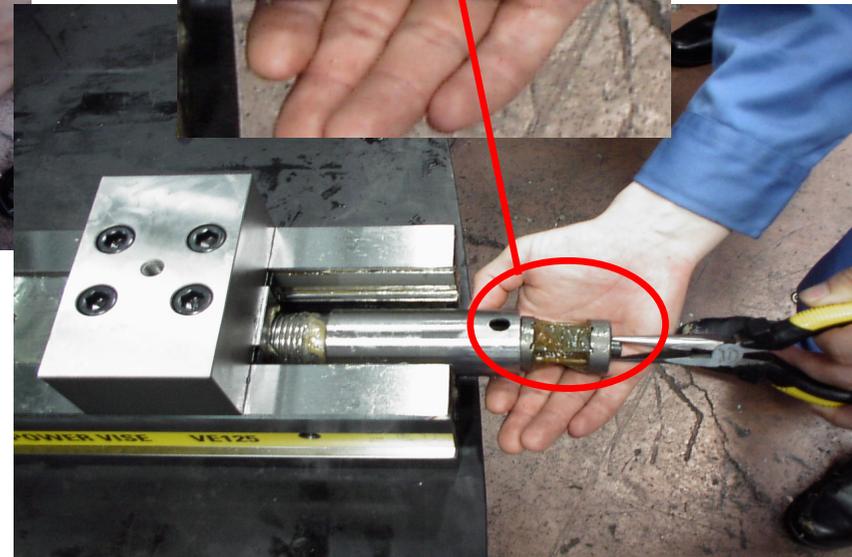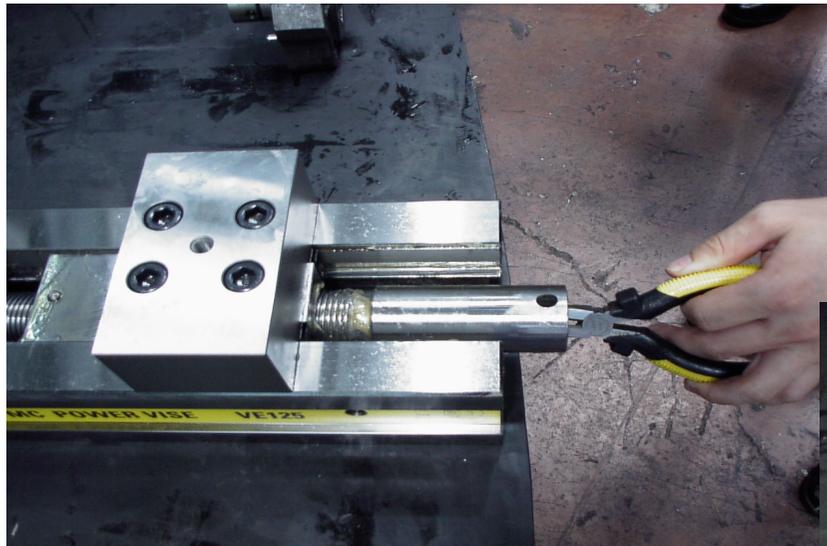

キタガワバイス部品

(17) バイス消耗交換部品



リボルバASSY



スリーブASSY



トグルPAD



クラッチナットASSY(VE用)